


Montáž schodu tloušťka schodu 27-40mm ze spodní strany

Lepení schodu na beton:

Přední strana nášpapu

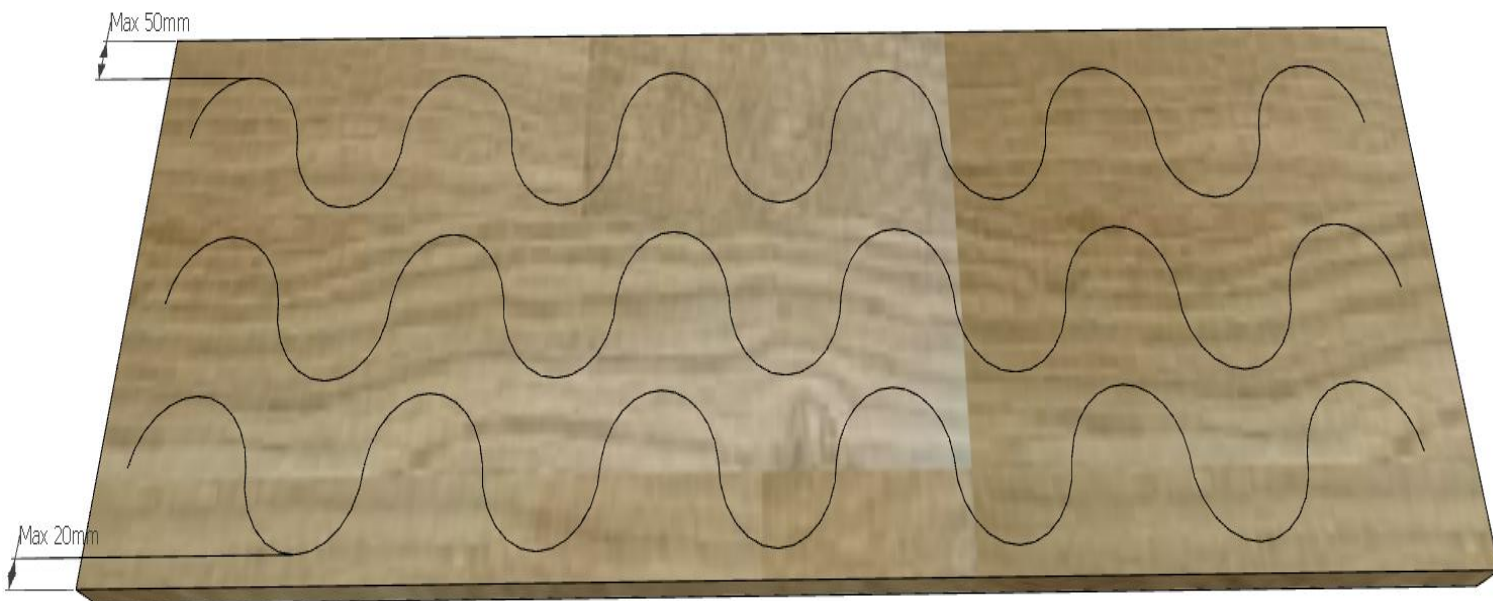

Ideálně 3-4 pruhy/vlnky (nebo velké množství bodů po celé ploše) s polymerním lepidlem s minimální silou lepení 20kg/m² (Mamut, The-Rex / Grizzly Montage Extreme / Ceys Total tech / Pattex One For All / apod...)
Podklad z betonu důkladně vysajte a napenetrujte pro lepší spojení s lepidlem.

Přišroubování schodů ke kovové konstrukci:

Přední strana nášpapu



Dostatečné množství šroubů (minimálně 9ks - průměr 4,5mm a více) zamezí zkroucení dřeva vzdušnou vlhkostí a utržení/vyvyklání šroubů časem.

Proti lupkání/vrzání a jiným zvukům jde v některých případech použít „akustickou pěnovou pásku“ (jaká se dává na kraje SDK konstrukcí)

Jestli je to možné, tak díry do dřeva předvrtejte, aby nedošlo k poškození schodu v místech, kde je dřevo tvrdé, sukaté, měkké.